

ALPHA IP

Smart golvvarmestyrning

ALPHA IP

6 eller 10 zoner

230VAC

868MHz

Själv-justerande


Säkring T6,3 AH

ALPHA IP kan användas som både ett fristående system utan internetåtkomst, eller som en del i ett SmartHome-system med åtkomst via din smartphone, om det kompletteras med en accessbox.

Antal ställdon/slingor

Nedanför beskrivs antalet ställdon som kan kopplas till respektive kopplingsbox (ALPHA IP 6 zoner och ALPHA IP 10 zoner).

6-zoners box (EC-42010-06)		10-zoners box (EC-42010-10)	
Zon	Antal ställdon	Zon	Antal ställdon
1	1	1	1
2	2	2	2
3	1	3	1
4	2	4	2
5	1	5	1
6	2	6	2
		7	1
		8	2
		9	1
		10	2

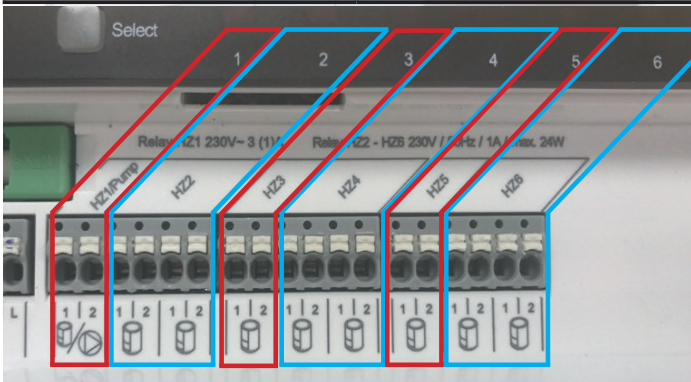

Inställning för pumpstyrning

Kompatibla termostater:

Med display - 123365468-1. Analog - 123365468-2. (Billigtvvs art.nr)

Zon 1 på kopplingsboxen kan användas för pumpstyrning alternativt styrning av ställdon. Utgången är förinställd på styrning av ställdon men går att ställa om till pumpstyrning. (Se nedan).

Inställning av zon 1 för pumpstyrning

Viktigt! Lampan för zon 1 skall **inte** lysa när denna inställning ska göras.

Tryck och håll **SELECT**-knappen intryckt tills lampan för zon 1 blinkar snabbt. Släpp upp knappen för att sedan trycka in den och håll den intryckt igen tills lampan för zon 1 slutar blinka. Zon 1 är nu inställd på pumpstyrning.

För att kontrollera konfigurering av zon 1, tryck in och håll **SELECT**-knappen tills lampan för zon 1 blinkar. Snabb blinkning = ställdon. Långsam blinkning = pumpstyrning.

Parkoppla termostat och kopplingsbox

Notera: En termostat kan styra flera zoner, men två termostater kan inte styra samma zon.

Parkoppla termostat till kontrollbox

Kontrollbox - Klicka på **SELECT**-knappen för att välja zon (ex. 3 klick för att välja zon 3). Tryck och håll in **SYSTEM**-knappen tills den blinkar orange.

Termostat - Tryck och håll in den vita fykantiga knappen på termostaten tills den blinkar grönt eller rött. Grönt = parkoppling OK. Röd = parkoppling misslyckades.

Misslyckad parkoppling kan bero på följande:

- 1) Understiget avstånd mellan termostat och kopplingsbox (minsta avstånd är 0,5m)
- 2) Termostaten är redan parkopplad mot en värmezona. Åtgärd: nollställ termostaten. Se avsnittet "Nollställning av termostat".

Termostat - info

Digital termostat

Termostaten skall alltid vara inställd på **Manual**. Om den är i läge **Auto** ändrar du detta genom att tryck in och hålla in den vita runda knappen tills skärmen tänds. Vrid på den vita knappen för att ändra från **auto** till **manu**. Bekräfta genom att trycka in den runda vita knappen när du står i läge **manu**.

Vilken zon är termostaten parkopplad mot?

Tryck in och håll den vita runda knappen intryckt tills skärmen tänds. Vrid på knappen till antensymbolen syns i nedre högra hörnet. Klicka på den runda vita knappen. Den zon på kopplingsboxen som termostaten är parkopplad till kommer nu att tändas, om det tidigare var släckt, alternativt släckas om den tidigare varit tänd.

Analog termostat

Vilken zon är termostaten parkopplad mot?

Bakom den runda vita knappen finns en mindre **SET**-knapp. Klicka på SET-knappen. Den zon på kopplingsboxen som termostaten är parkopplad till kommer nu att tändas, om det tidigare var släckt, alternativt släckas om den tidigare varit tänd.

Återställning av kopplingsbox och termostater

Kopplingsbox

- 1) Tryck och håll **SYSTEM**-knappen intryckt tills den blinkar orange.
- 1) Släpp knappen och tryck in den och håll den intryckt tills den blinkar grönt. Nu är kopplingsboxen återställd till grundinställning.

Återställning av en separat zon

- 1) Välj vilken zon som ska återställas genom att klicka på **SELECT**-knappen.
- 2) Tryck in och håll både **SYSTEM**- och **SELECT**-knapparna intryckta tills **SYSTEM**-knappen blinkar grönt. Nu är zonen återställd.

Digital termostat

- 1) Ta ur ett batteri ur termostaten. Vänta tills displayen släcks.
- 2) Tryck in och håll den vita fyrkantiga knappen intryckt samtidigt som du sätter tillbaka batteriet i termostaten.
- 3) När displayen visar "reS" släpper du knappen för att sedan trycka in den igen och hålla den intryckt till den snabbt blinkar grönt.

Analog termostat

- 1) Ta ur batteriet ur termostaten - vänta i minst 20 sekunder.
- 2) Tryck in och håll den vita fyrkantiga knappen intryckt samtidigt som du sätter tillbaka batteriet i termostaten.
- 3) När knappen blinka orange släpper du knappen för att sedan trycka in den igen och hålla den intryckt till den snabbt blinkar grönt.

Sæljex

Norges VVS & VA Grossist

Kundtjeneste: 85230695

kundtjeneste@saljex.no